
# 取扱説明書

「ご使用前によくお読みいただきお読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読み下さい。


### 1. 車体への取付

下図の ① 及び ② ③ に位置を調整し、取付ネジでしっかり締めて下さい。

①ダイナモを倒したときローラーがタイヤの 側面に当たるように取付ける。

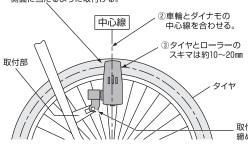


### 取付ネジの順序

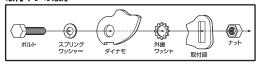

取付ネジ 締め付けトルク6.5~8.5Nm (65~85Kgfcm)


# 2. ヘッドライトの取付

### 1.取付金具 CB-STAY

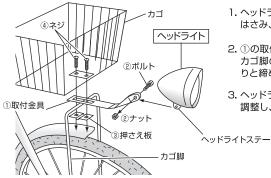

- 1. ヘッドライトステーを①の取付金具CB-STAYの先端にはさみ、②のボルトナットで仮止めする。
- 2. ①の取付金具CB-STAYをカゴとカゴ脚の間に挿入し、カゴ脚の下側に③の押さえ板をあて、④のネジでしっかりと締め付けて下さい。
- 3. ヘッドライトが約10m前方の路面を照らす様に傾きを 調整し、②のボルトナットをしっかり締めて下さい。

2.取付金具 TYPE-K

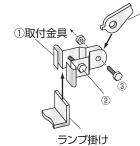

- ヘッドライトステー
- 1.①の取付金具TYPE-Kをラン プ掛けに差し込み、②のボルト ナットを締め付けて下さい。
- 2.ヘッドライトステーを①の取付 金具TYPE-Kの先端部にはさ み、ヘッドライト照射方向を調整 後、③のボルトナットを締め付け で下さい。
- ※ヘッドライトの傾きは約10m前方の路面を照らす様に調整して下さい。





## 丸善電機産業株式会社

〒547-0033 大阪市平野区平野西1丁目2番6号 Tel.06-6797-1133/Fax.06-6797-1137

丸善電機(昆山)有限公司 MADE IN CHINA

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

# 使用説明書

#### **↑ 警告**

#### 走行中にダイナモを操作しないで下さい。

手や足などが車輪に巻き込まれ、ケガをする恐れがあります。必ず停止してから操作して下さい。


### ⚠ 注意

- 乗車前に取付のガタ・ユルミ等がないか確認して下さい。 緩んだ状態で走行すると事故・転倒によるケガの恐れがあります。 異常を発見したら販売店に連絡して下さい。
- 2. 夜間や霧の深い日には必ず点灯して下さい。 見通しが悪くなり、衝突や転倒によるケガの恐れがあります。
- 3. ダイナモの操作は手で行って下さい。 足で強く操作すると、ダイナモが破損する恐れがあります。
- 点灯中の光源は直視しないで下さい。 直視すると、目を痛める恐れがあります。
- 5. 分解や改造使用をされた場合の交換返品はできません。


## ハーネスの配線

ダイナモの車体への取付、ヘッドライトの取付完了後に行ってください。 1. ハーネスをカゴ脚に巻きつけます。

- 2. 半田端子側(1線式タイプ・2線式タイプ共通)
  - ①ダイナモ下側のプラスチック部分を上に押し上げてください。
  - ②金属部が露出します。
  - ③金属部の丸穴に半田端子を差し込んでください。

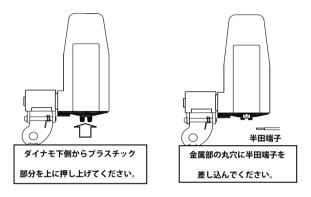

- 3. 圧着端子側(2線式タイプのみ)
  - ①ダイナモ裏側(車輪側)にあるネジを取外してください。
  - ②圧着端子を①で取り外したネジでダイナモ裏側(車輪側)に 固定してください。
  - ③金属部の丸穴に半田端子を差し込んでください。

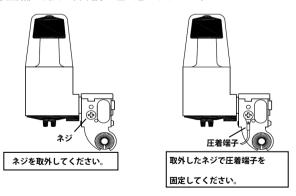

(注) ハーネスのたるみが車輪等に絡まることがないようにしてください。 (コードクリップをご利用ください。)

# 点灯の確認

- 1. ダイナモをタイヤ側に倒した状態でタイヤを回転させ、 ヘッドライトの点灯状態を確認しください。
- 2. 点灯しない時は
- ・1線式タイプ
  - ①半田端子とダイナモが接続されていることを確認してください。 接続方法については【ハーネスの配線 2. 半田端子側】を 参照してください。
  - ②自転車本体とダイナモ及びヘッドライト(取付金具)の接続状態を確認してください。自転車の塗装は電気信号の導通を妨げる場合があります。接続部周辺の塗装をはがす等して導通を確保してください。
- ・2線式タイプ
  - ①半田端子とダイナモが接続されていることを確認してください。接続方法については【ハーネスの配線 2. 半田端子側】を参照してください。
  - ②圧着端子がしっかりと固定されていることを確認してください。 固定方法については【ハーネスの配線 3.圧着端子側】を 参照してください。